


ARYA104 - YAMAHA MT 07  
PROTEZIONI PERNO RUOTA POSTERIORE  
REAR WHEEL AXLE PROTECTION

  
LightTech  
s.r.l.

31025 - Santa Lucia di Piave (TV) Italy  
Tel. 0438 / 453010 - Fax 0438 / 655919  
<http://www.lighttech.it> - Email: [info@lighttech.it](mailto:info@lighttech.it)

- (\*) BLOCCARE CON FRENAFILETTI DEBOLE  
(\*) LOCKING WITH LOW STRENGTH THREAD LOCKER

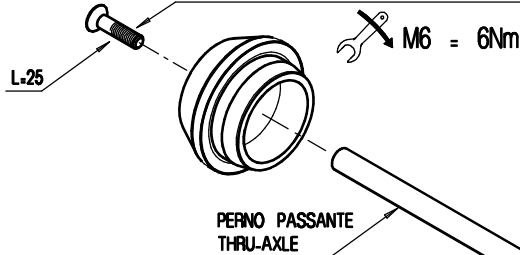

SEQUENZA DI MONTAGGIO


- 1- FISSARE IL TAMPONE LATO DX AL PERNO PASSANTE BLOCCANDOLO CON FRENAFILETTI  
2- INSERIRE IL PERNO NEL MOZZO RUOTA  
3- FISSARE IL TAMPONE LATO SX FERMADOLO CON FRENAFILETTI

ASSEMBLY SEQUENCE

- 1- FIX THE RIGHT SIDE PAD TO TRHU-AXLE AND LOCKING IT WITH THREAD LOCKER  
2- INSERT THE TRHU-AXLE IN THE WHEEL AXLE  
3- FIX THE LEFT SIDE PAD LOCKING IT WITH THREAD LOCKER

FRONTE MARCIA

- (\*) BLOCCARE CON FRENAFILETTI DEBOLE  
(\*) LOCKING WITH LOW STRENGTH THREAD LOCKER

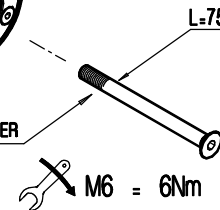

IT) E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.  
EN) The assistance of professional staff is necessary for all parts which require installation.  
ES) Se necesita que sea montado por profesionales para todos los productos que necesitan instalación.  
FR) L'assistance d'un professionnel est nécessaire pour toutes les pièces qui nécessitent une installation.  
DEU) Der Eingriff von Fachpersonal ist notwendig für alle Artikel, die installiert/montiert werden müssen.